


DOWNLIGHT LED

MANUAL DE INSTALACIÓN

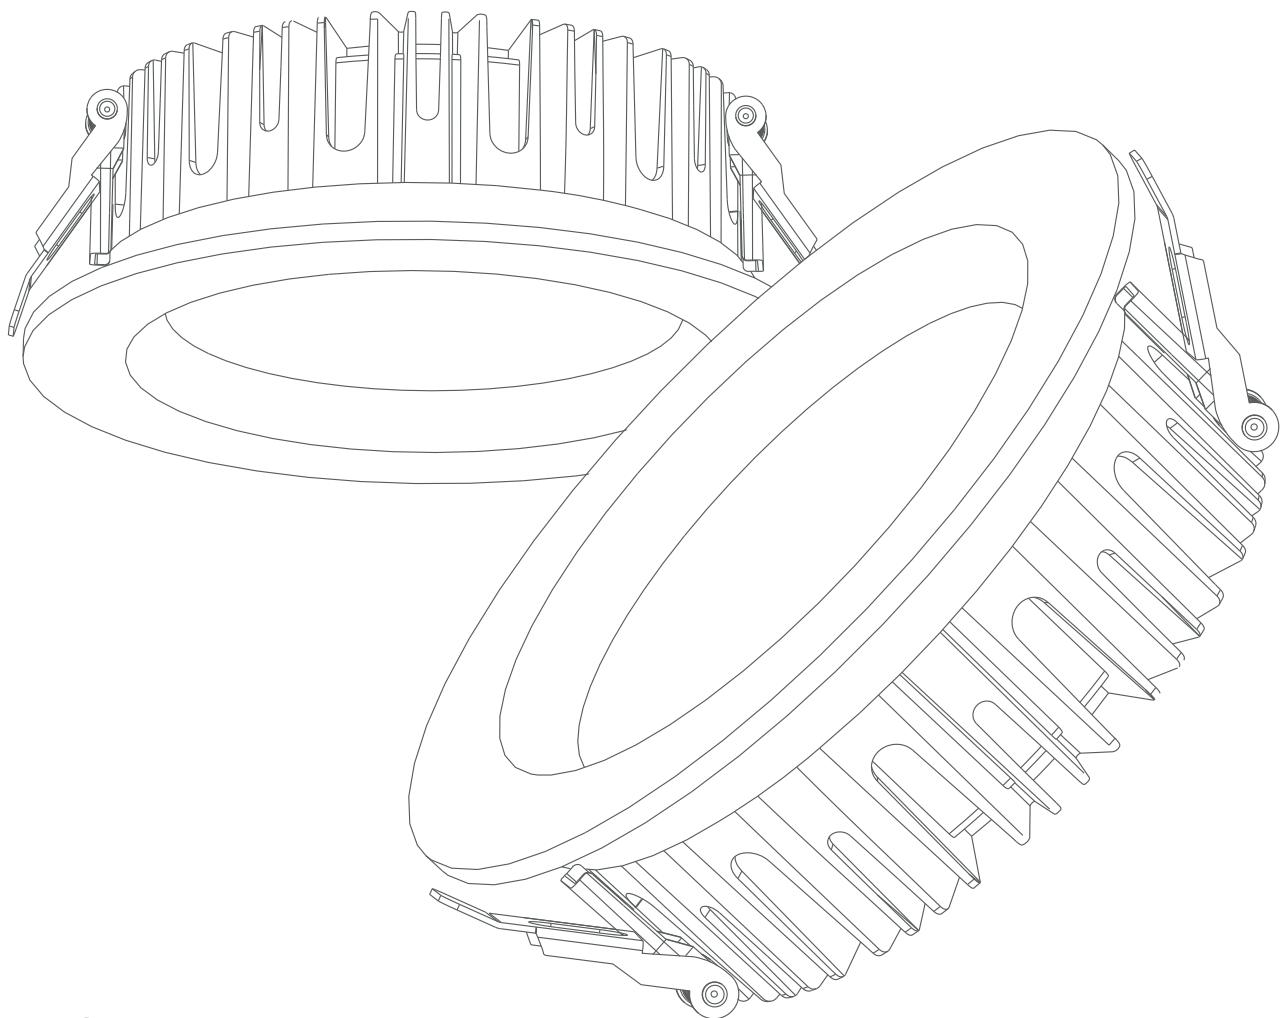

Ref.:

LIP-9C / LIP-9N

LIP-16C / LIP-16N

LIP-21C / LIP-21N

LIP-30C / LIP-30N




popp®

POPP LIGHTING
Calle Virgilio Leret, 33
28984 Parla,
Madrid (España)
www.popplighting.com

V1 03. 2021

PLANO DE CONJUNTO:

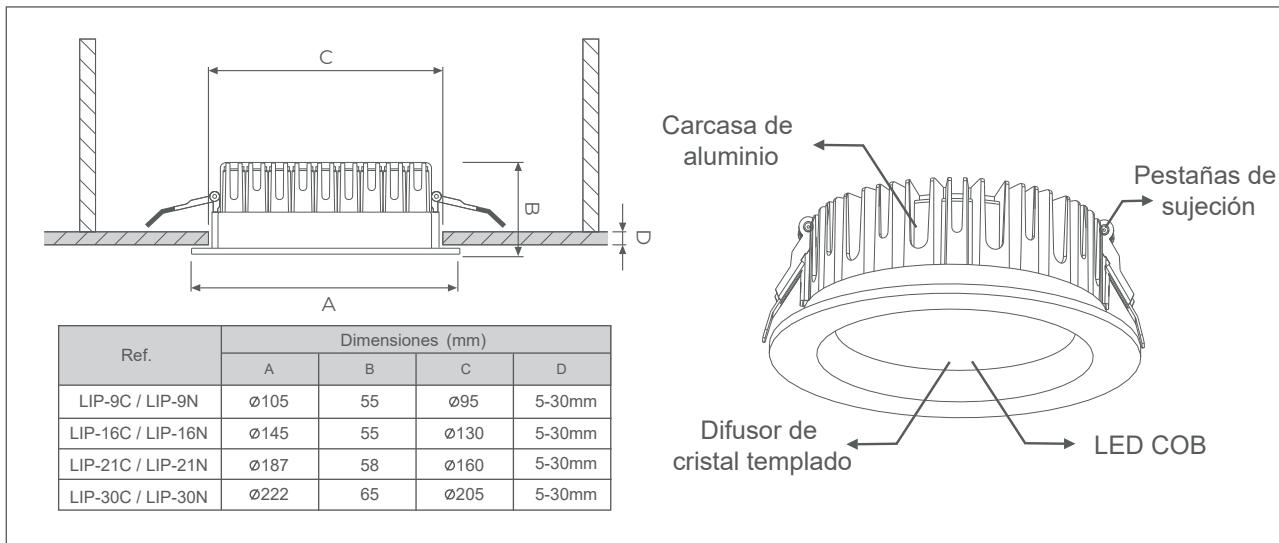

ESPECIFICACIONES:

Referencia	LIP-9C	LIP-9N	LIP-16C	LIP-16N	LIP-21C	LIP-21N	LIP-30C	LIP-30N
Potencia	9W		16W		21W		30W	
Tensión				220-240V AC 50-60Hz				
Eficiencia lumínica				90Lm/W				
Fuente lumínica				LEDTEEN COB				
Luminosidad	730Lm	750Lm	1.420Lm	1.450Lm	1.880Lm	1.900Lm	2.750Lm	2.880Lm
Temperatura de color	3.000K	4.000K	3.000K	4.000K	3.000K	4.000K	3.000K	4.000K
Ángulo de apertura				105°				
CRI				RA ≥ 80				
Grado de protección				IP20				
Factor de potencia				≥0.9				
Dimensiones	Ø105 x 55mm		Ø145 x 55mm		Ø187 x 58mm		Ø222 x 65mm	
Material				Aluminio + Cristal				
Vida útil				30.000h				
Garantía				3 años				


PRESTACIONES:

- Downlight moderno con diseño de líneas minimalistas.
- No produce parpadeos por lo que contribuye a reducir el cansancio y aumentar la productividad.
- Dispone de difusor microprismático de cristal templado que evita los deslumbramientos.
- Su carcasa de aluminio disipa el calor de forma eficiente.
- Tiene una vida útil de 30.000h y 3 años de garantía.


ANTES DE LA INSTALACIÓN, LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

1. La instalación de estas luminarias debe realizarse SÓLO por personal cualificado, con la máxima precaución, y de acuerdo con las instrucciones de montaje y la normativa vigente sobre instalaciones eléctricas.
2. Apague el interruptor general antes y durante las tareas de instalación, mantenimiento y reparación.
3. Por favor, compruebe que se cumplen las exigencias de seguridad antes de la instalación.
4. En caso de que surgiera algún problema, por favor, apague el interruptor, desconecte la luminaria y póngase en contacto con el vendedor.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

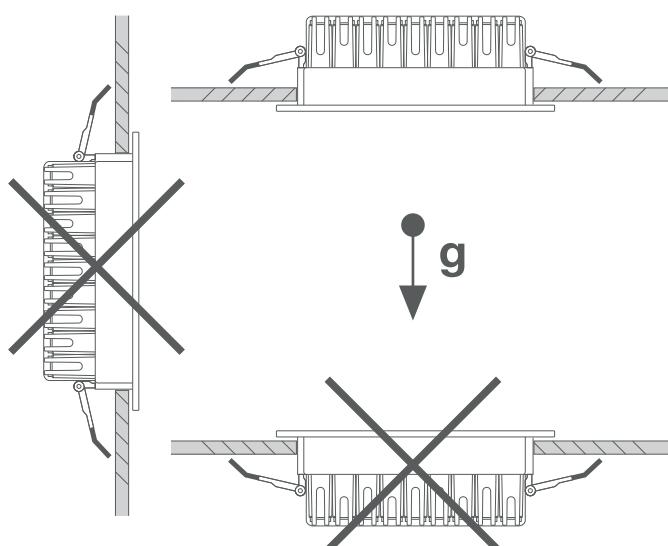


! Apague el interruptor general antes de la instalación y compruebe que no existe tensión.

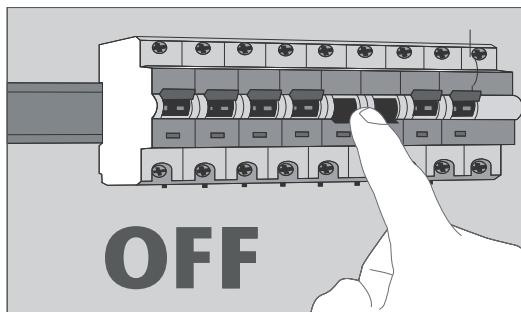


Apagado


1. Realizar un agujero del diámetro indicado en el techo.

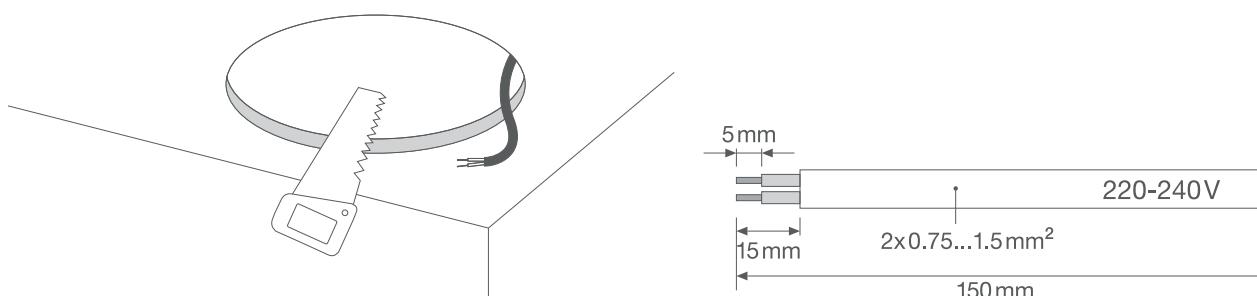


2. Conectar la luminaria al driver y posteriormente a la instalación eléctrica.

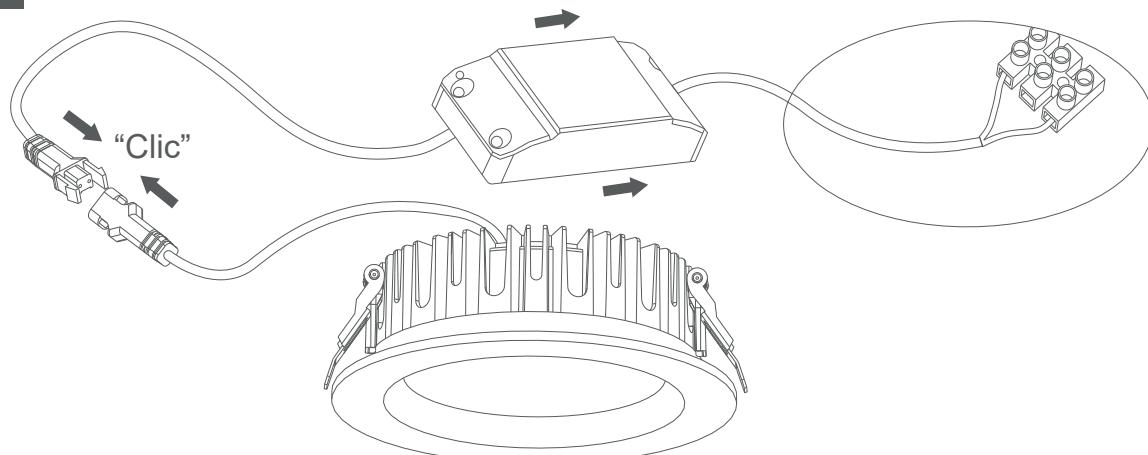



3. Levantar las pestañas de sujeción.

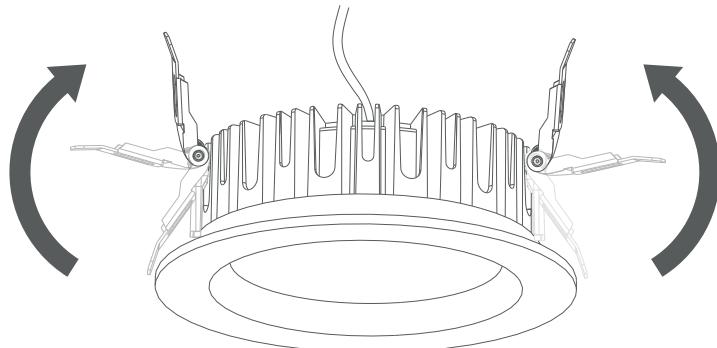

4. Colocar la luminaria en el agujero con las pestañas de sujeción levantadas y ajustar.

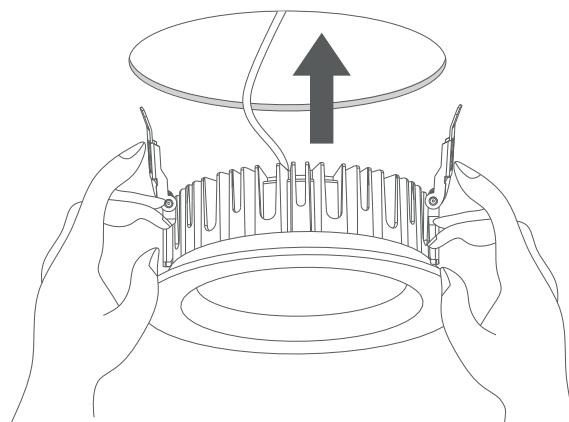

5. Completada la instalación de la luminaria, encienda el interruptor de nuevo y compruebe que funciona correctamente.

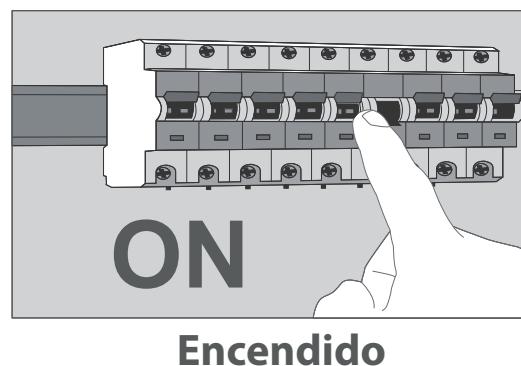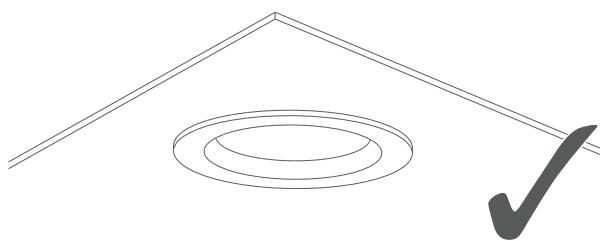

NOTA:



Este producto debe desecharse de manera responsable al final de su vida útil.
Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes.
Consulte con la autoridad local o su minorista para obtener asesoramiento sobre
reciclaje. (Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)